I

ADP 2966

Guida di consultazione rapida

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

6th SENSE: Risultati di lavaggio ottimali con il massimo risparmio energetico.

I due programmi controllati da sensore sono consigliati per l'uso quotidiano.
Essi si basano su una tecnologia a doppio sensore che garantisce i migliori risultati di lavaggio con il minimo consumo di energia e di acqua.

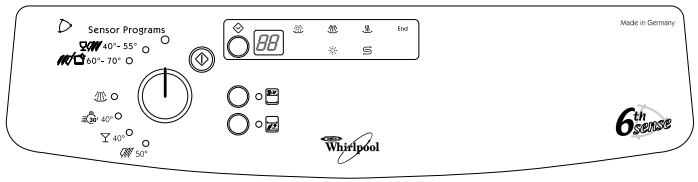

Ulteriori indicazioni sono riportate nelle pagine successive e nelle Istruzioni per l'uso.

Selettore programmi

Tasto Start
La spia si illumina durante il funzionamento.
Lampeggia quando si verifica un'anomalia.
Si spegne alla fine del programma.

Funzioni supplementari

Tasto Mezzo Carico Differenziale - Cestello superiore

Tasto Mezzo Carico Differenziale - Cestello inferiore
Caricare **solo** il cestello superiore **oppure solo** il cestello inferiore.
Questa funzione può essere utilizzata con qualsiasi programma.
La spia corrispondente si illumina.
Per disattivare la funzione mezzo carico, premere nuovamente il tasto.

Funzioni supplementari

Tasto di avviamento ritardato
È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo.
Premere quindi il tasto Start.
Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

Indicatore del livello del brillantante
Aggiungere brillantante.

Indicatore del livello del sale
Aggiungere sale rigenerante; il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Indicatore avanzamento programma

Prerisciacquo / Prelavaggio

Lavaggio

Asciugatura

Fine programma

Programma Simbolo e Temperatura	Scelta del programma e tipi di carico consigliati	Introdurre il detersivo nel: comparto piccolo	comparto grande	Consumo 1) Carico normale / (Mezzo carico / Multizone) Acqua (Litri)		Energia (kWh)		Tempo (Min.)	
Normale 40 - 55° C	Programma consigliato **per l'uso quotidiano**, per stoviglie senza o con pochi residui secchi di cibi.	X	X	17,5 30% 12,0	(13,5) (11,5)	1,43 30% 1,00	(1,3) (0,9)	90 30% 60	(80) (60)
Intensivo 60 - 70° C	Programma consigliato **per stoviglie molto sporche**, con residui secchi di cibi. Particolarmente indicato per padelle e pentole.	X	X	25,0 13,5	(19,5) (11,5)	2,50 1,65	(1,7) (1,3)	115 95	(98) (90)
Prelavaggio	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	5,0	(4,2)	0,02	(0,02)	9	(9)
Rapido 40° C	Sporco leggero senza residui secchi.	-	X	13,0	(13,0)	0,85	(0,75)	30	(30)
Bicchieri 40° C	Sporco leggero, in particolare bicchieri e tazze.	-	X	12,5	(10,5)	0,82	(0,78)	60	(59)
Standard 50° C 2)	Sporco normale o molto sporco, con residui secchi di cibi.	X	X	16,0	(14,5)	1,20	(1,03)	130	(124)

1) I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15° C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.
2) Programma di riferimento per Istituto di prova e targhetta dati energetici.

5019 100 91283

(Con riserva di modifiche tecniche)

Come usare la lavastoviglie

1. Dopo aver caricato le stoviglie, chiudere bene la porta della lavastoviglie e aprire il rubinetto dell'acqua.
2. La lavastoviglie si accende automaticamente non appena viene ruotato il selettore programmi. **Una spia dei programmi si illumina.**
3. Selezionare il programma desiderato ruotando la manopola del selettore. **La spia corrispondente si illumina.** Se necessario, selezionare le funzioni supplementari (se presenti).
4. Premere il tasto Start per avviare il programma. **La spia Start si illumina.** I dati memorizzati non possono più essere modificati ruotando la manopola del selettore programmi.
   Nota: dopo aver premuto il tasto Start la lavastoviglie memorizza l'ultimo programma selezionato. Tali dati restano in memoria anche nel caso di interruzione di corrente.

   Per modificare il programma selezionato, tenere premuto il tasto Start per circa 5 secondi. In questo modo la spia Start si spegne. Selezionare il nuovo programma e premere di nuovo il tasto Start.

   Nota: se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende la lavastoviglie riprende dal punto in cui si era interrotta.

   Durante un ciclo di lavaggio, aprire la porta della lavastoviglie solo se strettamente necessario e con molta cautela. Pericolo di fuoriuscita di vapore caldo.
5. Per segnalare la fine del programma, la spia Start si spegne e **la spia End (se presente)** si illumina **(ca. 30 min.)**.
6. Spegnere la lavastoviglie ruotando la manopola del selettore di programma nella posizione originaria solo dopo che si è spenta la spia Start. **Tutte le spie si spengono.**
7. Aprire la porta (attenzione: fuoriuscita di vapore). Scaricare la lavastoviglie, iniziando dal cestello inferiore. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Cestello superiore

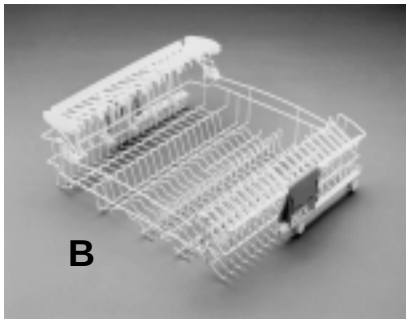

Mezzo carico / Multizone:
Se si desidera caricare **soltanto** il cestello superiore, collocare il cestello per le posate (**B**) nel cestello superiore.

Regolazione dell'altezza del cestello:
(La lavastoviglie viene fornita con il cestello superiore in posizione elevata).
L'altezza del cestello può essere modificata anche se il cestello è già carico.

- Per abbassarlo: tirare le **due** maniglie laterali verso l'esterno, quindi abbassare il cestello con cautela.
- Per alzarlo: tirare verso l'alto le **due** maniglie laterali finché il cestello non si incastra (si deve avvertire un clic).
- **I lati del cestello devono essere pari.**

Supporti stoviglie:
- Posizione orizzontale: tazze e calici.
- Posizione verticale: piatti.

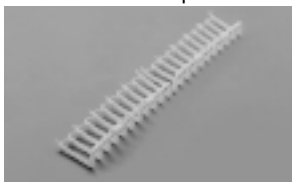

"Flex 3": supporto multifunzione
- Da utilizzare, ad esempio, per: utensili lunghi **(sistemare i coltelli con la lama rivolta verso il basso),** tazze e bicchieri.
- Può essere utilizzato in tre diverse posizioni (vedere anche "Istruzioni per il caricamento della lavastoviglie" a Pag. 4).

1. Appoggiato al bordo sinistro del cestello.
2. Ribaltato verso il centro del cestello.
3. Ribaltato verso sinistra.

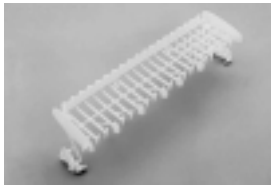

Supporto bicchieri:

Cestello inferiore

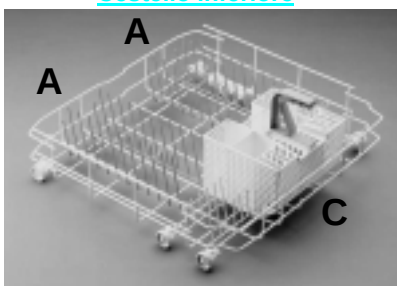

Mezzo carico / Multizone:
Se si carica **solo** il cestello inferiore, si ha una maggiore potenza di lavaggio, soprattutto per piatti e pentole.

Supporti per piatti:
- (**A**) Abbassabili per guadagnare spazio.

Cestello per le posate:
Per guadagnare spazio, il cestello per le posate (**B + C**) può essere rimosso.
- Può essere collocato nel cestello superiore (**B**) quando si seleziona la funzione Mezzo carico/Multizone.
- Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (**D**) che può essere inserito sul cestello per le posate.

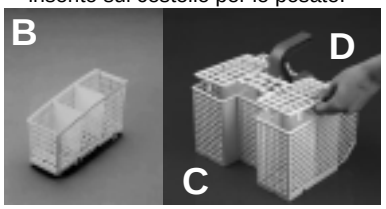

Si prega di leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

Consigli e suggerimenti

- Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Sistemare le stoviglie di grosse dimensioni nel cestello inferiore, quelle piccole nel cestello superiore.
- Posizionare le tazze con la giusta inclinazione, in modo che l'acqua possa defluire.
- In generale, sistemare le posate con i manici rivolti verso il basso, accertandosi che gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire siano sistemati con i manici rivolti verso l'alto.
- Controllare che il getto dell'acqua raggiunga tutte le stoviglie e che i bracci aspersori possano girare liberamente.

Importante

- Aggiungere il detersivo e controllare il livello di sale e brillantante.
- Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio: oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.
- Non introdurre nella lavastoviglie grasso liquido (ad es. residui di fritture) o cera di candele.
- Se si verifica un'anomalia o si intende cambiare un programma già avviato, tenere premuto il tasto "START" (per circa 5 sec.), fino a quando la spia corrispondente si spegne.
- Quando si aggiunge sale rigenerante, avviare **immediatamente** un programma di lavaggio, onde eliminare i residui di sale (il risciacquo preliminare non è sufficiente).
- Può succedere che, nonostante sia stato riempito il serbatoio del sale rigenerante, la spia corrispondente (se presente) si accenda durante il primo ciclo di lavaggio dopo l'introduzione del sale.
- Prima di avviare un programma di lavaggio, controllare che i bracci aspersori possano girare liberamente e che non vengano bloccati dalle stoviglie.
- Spegnere la macchina solo dopo che la spia "Start" si è spenta.
  Se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende la lavastoviglie riprende dal punto in cui si era interrotta senza necessità di riiniziare di nuovo il ciclo di lavaggio.

Qualora la lavastoviglie presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

La lavastoviglie non funziona:

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- Manca la corrente?
- La lavastoviglie è accesa?
- È stato premuto il tasto Start?
- È stato impostato il timer di avviamento ritardato (se disponibile)?
- Il rubinetto dell'acqua è aperto?
- L'afflusso di acqua è ostacolato da impurità? In questo caso, chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo dell'acqua, pulire il filtro, collegare il tubo dell'acqua al rubinetto, aprire il rubinetto.
- I filtri sono sporchi? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- La porta è chiusa correttamente?
- C'è una segnalazione di guasto? (La spia Start lampeggia).
  Fare ripartire il programma dall'inizio: tenere premuto il tasto Start per circa 5 secondi, fino a quando la spia Start si sarà spenta.
  Selezionare il nuovo programma e premere il tasto Start.

Le stoviglie non sono perfettamente pulite:

- Le stoviglie sono state disposte in maniera corretta?
- Le stoviglie devono essere caricate capovolte; fare attenzione, in particolare per le stoviglie di grandi dimensioni.
- I getti dell'acqua devono raggiungere tutte le superfici delle stoviglie.
- Controllare che le stoviglie e le posate siano state disposte in modo corretto.
- È stato scelto un programma inadeguato?
- È stata utilizzata una quantità eccessiva oppure insufficiente di detersivo? (L'uso di detersivi di qualità scadente può compromettere il risultato del lavaggio).
- I filtri sono sporchi oppure non correttamente inseriti? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- I bracci aspersori sono bloccati oppure gli ugelli sono ostruiti? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- Il braccio aspersore inferiore è montato correttamente?
- Il tappo del serbatoio del sale (impianto di dolcificazione) non è stato avvitato a fondo?

Le stoviglie presentano delle macchie:

- Il selettore del grado di durezza dell'acqua non è stato regolato correttamente? (Vedere capitolo "Come riempire il serbatoio del sale" nelle Istruzioni per l'uso).
- Manca il sale nel serbatoio del sale? (Vedere capitolo "Come riempire il serbatoio del sale" nelle Istruzioni per l'uso).
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo? (Vedere capitolo "Come riempire il distributore del detersivo" nelle Istruzioni per l'uso).

Bicchieri e posate sono macchiati d'acqua:

- È stata utilizzata una quantità eccessiva di brillantante? (Vedere capitolo "Come riempire il distributore del brillantante" nelle Istruzioni per l'uso).

Nota: in alcuni modelli, quando si preme il tasto Start si avvia un ciclo di prelavaggio interno prima del programma vero e proprio; in questo modo si rigenera l'impianto di dolcificazione.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia). Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello della lavastoviglie.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola Service sulla targhetta adesiva) riportato all'interno della porta aperta sulla destra.

SERVICE 0000 000 00000

- Il Vostro indirizzo completo e numero di telefono.

Si prega di leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

Istruzioni per il caricamento della lavastoviglie

CESTELLO SUPERIORE

CESTELLO INFERIORE

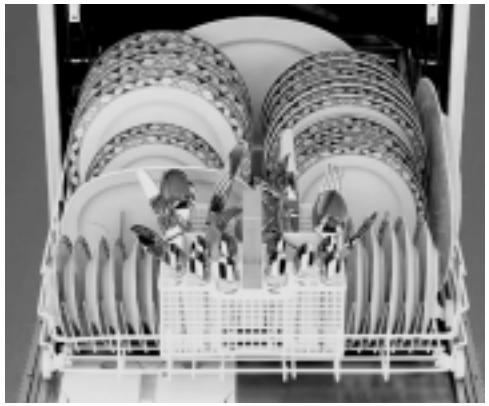

Mezzo Carico / Multizone

A seconda del modello, sono possibili differenze nella dotazione dei cestelli (vedere descrizione “Cestello superiore ed inferiore”).